



**GOOD
HELPER**

Миксер ручной
Инструкция по эксплуатации

Модель: **HM371**



Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок. Данная модель предназначена для взбивания и смешивания жидких пищевых продуктов.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- * Максимальная мощность - 280 Вт
- * Защита от перегрузки
- * 2 пары насадок
- * 7 скоростей

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Если изделие некоторое время находилось при отрицательной температуре, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Перед включением убедитесь в том, что параметры электрической сети соответствуют техническим характеристикам, указанных на изделии.
- Отключайте устройство от электрической сети перед сменой насадок.
- Запрещается включать устройство без использования насадок.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что насадки установлены правильно.
- Запрещается использовать одновременно венчик для взбивания и насадку для замешивания теста.
- **Запрещается использовать венчики и насадки для смешивания твёрдых ингредиентов, таких как, например, твёрдое сливочное масло или замороженное тесто.**
- Прежде чем подсоединить миксер к электросети убедитесь, что переключатель режимов работы установлен в положении "0".
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения ножа насадки блендера или венчика.
- **Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 3 минут. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 10 минут.**
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.

- Всегда отключайте устройство от электросети перед чисткой, или если Вы его не используете.
- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура. Не тяните за сетевой шнур, и не перекручивайте его.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Не помещайте насадки в посудомоечную машину.
- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым краям мебели или к горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус устройства, сетевого шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Если устройство упало в воду:
 - не прикасайтесь к воде;
 - немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
 - обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не используйте устройство с повреждениями сетевой вилки или сетевого шнура.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить сервисный центр.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу прибора и к сетевому шнуру во время работы прибора.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Устанавливайте устройство во время работы и остывания в местах, недоступных для детей.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра. Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, с физическими, нервными и психическими нарушениями или при отсутствии у них опыта или знаний. Использование прибора такими лицами допускается лишь в

том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.

• Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.



ОПИСАНИЕ

1. Венчики для взбивания/смешивания
2. Гнёзда установки насадок
3. Корпус (моторная часть)
4. Переключатель скоростей
5. Кнопка освобождения насадок
6. Насадки для замешивания теста

Перед первым включением

- Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите.
- Моторную часть снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Запрещается погружать моторную часть в любые жидкости и мыть ее водой.
- Не помещайте насадки в посудомоечную машину.

Предупреждение

- Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 3 минут. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 10 минут.
- Запрещается снимать венчики и насадки во время работы прибора.
- Перед установкой насадок убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Запрещается использовать вместе с венчиком для взбивания насадку для замеса теста.
- Используйте венчик для взбивания и смешивания жидких продуктов. Ни в коем случае не используйте эту насадку для замешивания крутого теста.
- При установке насадок для размешивания теста, убедитесь, что насадка с ограничителем большего размера вставлена в правое гнездо, а насадка с меньшим ограничителем – в левое. Это необходимо, чтобы предотвратить выливание содержимого чаши через край.

Использование миксера

- Слегка проворачивая, вставьте сменные насадки в гнезда до фиксации.
- Перед тем как подсоединить устройство к электросети убедитесь, что переключатель скоростей установлен в положении «0».
- Подключите миксер к электросети.
- Погрузите насадки в смешиваемые продукты.
- Переключателем скоростей установите необходимую скорость.
- После того, как смесь достигла требуемой консистенции, переведите переключатель скоростей в положение «0».
- Отключите миксер от электросети.
- Извлекайте насадки только после их полной остановки.
- Нажмите кнопку выброса насадок и выньте их.

Рекомендуемые установки скорости

- 1,2 - Смешивание сухих ингредиентов.
- 3 - Приготовление соусов и овощного пюре.
- 4 - Замешивание теста для бисквитов, выпечки, пудингов.
- 5 - Используется для смешивания сахара и масла (жира) для теста.
- 6,7 - Взбивание сливок, сухого молока с водой, белков или белков с желтками.

ОЧИСТКА И УХОД

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.
- Моторную часть протрите мягкой влажной тканью.
- Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
- Не допускайте попадания воды в корпус миксера.
- Не погружайте корпус прибора, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Выполните очистку прибора и высушите его.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг моторного блока.
- Храните прибор в сухом, чистом и прохладном месте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность: 280 Вт

Срок службы устройства – 3 года

Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации изделия.


Импортер: ООО «НТТ», 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис 707

Изготовитель: НИНГБО ПРАЙД ИМП. ЭНД ЭКСП. КО.,ЛТД

Китай, провинция Чжэцзян, Нингбо, Йинжоу, Джучай роуд, 99, бизнес корпус А оф.207-1

Сделано в Китае.

Дата изготовления содержится в серийном номере, расположенном на корпусе изделия:

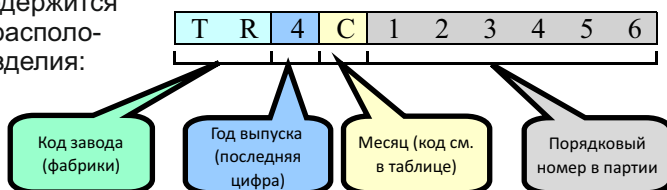

| Месяц года | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
|------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Код месяца | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |