



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



NETTON

model

Содержание

Особенности.....	2
Меры предосторожности.....	2
Рекомендации по эксплуатации литиевых аккумуляторов.....	3
Комплект поставки.....	3
Внешний вид и органы управления.....	4
Функции кнопок.....	4
Зарядка аккумулятора.....	5
Включение/выключение устройства.....	5
Автоматическое включение/выключение.....	6
Режим видео.....	6
Режим фото.....	6
Воспроизведение видео / просмотр фото.....	6
Меню настроек.....	6
Установка времени.....	7
Детектор движения.....	7
Режим парковки.....	7
G-сенсор.....	7
Калибровка LDWS.....	8
Технические характеристики.....	9
Устранение неисправностей.....	10
Авторизованные сервисные центры.....	10

Благодарим Вас за покупку Playme NETTON – высокотехнологичного двухканального автомобильного видеорегистратора высокой четкости для записи видео во время управления автомобилем. Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Мы надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит Вам долгое время.

Особенности

- 2-канальный автомобильный видеорегистратор
- 2 Мп камера с низким уровнем шума и широкоугольным объективом
- Активноматричный жидкокристаллический дисплей высокого разрешения
- Бесшовная запись видео без потери данных
- Запись защищенных файлов в случае столкновения или удара
- Циклическая запись
- Автоматическое начало записи после подключения питания
- Запись событий при воздействии на автомобиль во время стоянки
- Запись видео при обнаружении движущегося перед камерой объекта
- Функция LDWS отслеживания полосы движения автомобиля
- Поддержка microSD карт памяти высокой емкости
- Встроенный акселерометр (G-сенсор) с регулировкой чувствительности

Меры предосторожности

1. Используйте устройство только по его прямому назначению. Повреждение устройства, вызванное его ненадлежащим использованием, не является гарантийным случаем.
2. Необходимо исключить длительное пребывание устройства в условиях повышенной влажности, пыли, а также воздействия прямых солнечных лучей.
3. Не извлекайте и не вставляйте карту памяти во время работы устройства.
4. Не отвлекайтесь на работу с устройством во время движения автомобиля.
5. Производитель не несет ответственности за потерю или повреждение данных в случае повреждения устройства или карты памяти.
6. В случае возникновения неисправности, не ремонтируйте устройство

самостоятельно. Вам необходимо незамедлительно выключить устройство и обратиться в сервисный центр Playme.

Рекомендации по эксплуатации литиевых аккумуляторов

1. Для зарядки аккумуляторной батареи пользуйтесь только рекомендованным изготовителем оригинальным автомобильным адаптером питания.
2. Для увеличения срока службы и сохранения емкости аккумулятора не подвергайте его воздействию высоких или низких температур, а также резким перепадам температур.
3. Постарайтесь избегать глубокого разряда аккумулятора, так как это может значительно сократить срок службы батареи.
4. Не допускается заряд литиевого аккумулятора при температуре ниже 0°C. Не заряжайте аккумулятор, побывавший на морозе до тех пор, пока он не прогреется до положительной (по Цельсию) температуры.
5. При низких температурах эффективность аккумулятора резко падает. Устройство с переохлажденным аккумулятором временно может не работать, даже если он полностью заряжен.

Комплект поставки

Видеорегистратор
Дополнительная камера
Автомобильный адаптер питания
Кронштейн крепления
Руководство пользователя

** Комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.*

***Срок службы видеорегистраторов PLAYME, установленный производителем, составляет 2 года при условии, что они эксплуатируются в строгом соответствии с данным руководством*

**** Является технически сложным товаром в соответствии с*

**** Является технически сложным товаром в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 №924*

Внешний вид и органы управления



- | | | |
|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Кнопка POWER | 6. Слот для кронштейна | 11. Кнопка DOWN |
| 2. Разъем AV-IN | 7. Кнопка RESET | 12. Кнопка OK |
| 3. Разъем GPS | 8. Микрофон | 13. Слот карты памяти |
| 4. Разъем USB | 9. Кнопка MENU/MODE | 14. Динамик |
| 5. Объектив | 10. Кнопка UP | |

Разъем AV-IN – подключение дополнительной камеры

Разъем GPS – подключение GPS-модуля (опционально)

Разъем USB – подключение автомобильного адаптера питания

Функции кнопок

Кнопка	Функция
Power	Длительное нажатие - включение/выключение устройства Короткое нажатие – включение/выключение экрана
Menu/Mode	Короткое нажатие – вход в меню настроек

	<p>Длительное нажатие – переключение режимов работы (видеосъемка, фотосъемка, воспроизведение видео, просмотр фото)</p> <p>Длительное нажатие в режиме воспроизведения видео – переход в режим просмотра фото, повторное длительное нажатие – возврат в режим видео</p>
Up	<p>Нажатие в меню настроек – перемещение вверх</p> <p>Короткое нажатие в режиме видео – переключение камер</p> <p>Длительное нажатие в режиме ожидания – включение/выключение записи звука</p> <p>Короткое нажатие в режиме воспроизведения – выбор предыдущего видеофайла</p>
Down	<p>Нажатие в меню настроек – перемещение вниз</p> <p>Короткое нажатие в режиме предварительного просмотра – сделать фотоснимок</p> <p>Короткое нажатие в режиме воспроизведения – выбор следующего видеофайла</p>
OK	<p>Короткое нажатие в режиме видео – старт/остановка записи</p> <p>Короткое нажатие в режиме воспроизведения – старт/пауза воспроизведения видео</p>

Зарядка аккумулятора

Доступны два способа зарядки аккумулятора:

1. Автомобильным зарядным устройством от прикуривателя автомобиля
2. Через USB-кабель от компьютера

Во время зарядки будет включен красный индикатор красного заряда, после полной зарядки аккумулятора индикатор погаснет.

Включение/выключение устройства

Для включения устройства длительно нажмите кнопку Power, при включении загорится синий индикатор. Чтобы выключить устройство повторно нажмите кнопку Power, после выключения синий индикатор погаснет.

Примечание: Если батарея разряжена, последует предупреждение и устройство автоматически выключится.

Автоматическое включение/выключение

При подключенном автомобильном адаптере питания после запуска двигателя устройство автоматически включается и начинает запись видео. Если остановить двигатель и выключить зажигание устройство сохранит видеозапись и автоматически выключится.



Режим видео

Кратковременно нажмите кнопку ОК, чтобы начать запись, на экране отобразится красный значок записи и время записи.

Режим фото



В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку Down, чтобы сделать фото. Прозвучит звуковой сигнал, означающий что фотография была сделана.

Воспроизведение видео / просмотр фото





Длительно нажмите кнопку MENU для переключения в режим воспроизведения, вы увидите значок режима в правом верхнем углу экрана. Короткими нажатиями кнопок ,  выберите файл. Коротко нажмите кнопку ОК для воспроизведения файла. Длительно нажмите кнопку ОК для переключения видеофайлов, записанных основной и задней камерой.

Длительно нажмите кнопку MENU еще раз, чтобы переключиться в режим просмотра фотографий, соответствующий значок отобразится в верхнем правом углу экрана.

Меню настроек

Коротко нажмите кнопку MENU для входа / выхода из меню. В интерфейсе настроек кратковременно нажмите кнопку  или , чтобы для перемещения вверх/вниз в меню настроек, кратковременно нажмите кнопку ОК для выбора настраиваемого параметра и входа в подменю настроек.

Установка времени

Коротко нажмите кнопку MENU, чтобы войти в меню настроек. Кнопками ,  выберите параметр настройки даты и времени, коротко нажмите кнопку OK для переключения между параметрами год / месяц / день / час / минута / секунда, Изменение значения осуществляется кнопками , , подтверждение нажатием кнопки OK.

Детектор движения

В режиме ожидания, если включен детектор движения и перед объективом камеры обнаружен движущийся объект, то устройство автоматически начинает запись видео.

Режим парковки


Режим парковки позволяет фиксировать события во время стоянки автомобиля. При включенном режиме парковки после отключения питания устройство находится в режиме ожидания. Если устройство обнаруживает вибрацию автомобиля, то оно включается и автоматически записывает 30-секундный видеофайл события. Во время записи в правом углу экрана отображается значок блокировки. Заблокированный файл будет сохранен как специальный файл, который не может быть удален во время циклической записи.

G-сенсор

Данное устройство оснащено встроенным G-сенсором. В случае аварии во время столкновения срабатывает G-сенсор и записываемый видеофайл блокируется, в этот момент в нижней части экрана отображается значок блокировки. Заблокированная видеозапись не может быть удалена во время циклической записи. Чувствительность G-сенсора можно настроить через меню.


Калибровка LDWS

Для корректной работы функции слежения за полосой движения необходимо произвести калибровку LDWS. После выбора данной опции в меню настроек на экране отобразится следующий интерфейс.

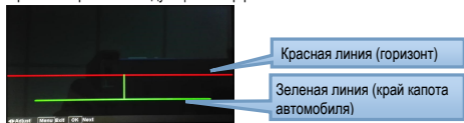

Шаг 1: Нажатием кнопок UP / DOWN совместите красную линию с линией горизонта и нажмите кнопку OK для подтверждения

Шаг 2: Кнопками UP / DOWN переместите красную линию до совмещения с краем капота вашего автомобиля, снова нажмите кнопку OK для подтверждения. После этого появится следующий интерфейс

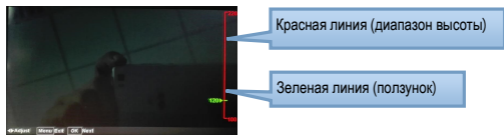

Шаг 3: Кнопками UP / DOWN переместите зеленый ползунок по шкале до значения высоты, на которой зафиксировано устройство. Высота измеряется от уровня земли до места фиксации устройства (обычно для легкового автомобиля высота 80-120 см, для внедорожника - 100-150 см). После настройки нажмите кнопку OK для подтверждения и возврата к меню настроек.

Пример калибровки LDWS:



Технические характеристики

Процессор	Mstar 8328P
Матрица	Основная камера – CMOS, 2Мп (Sony IMX323) Дополнительная камера – CMOS, 1Мп (OV9726)
Угол обзора объектива	Основная камера - 145° Дополнительная камера - 70°
Дисплей	3" ЖК экран
Разрешение видео	Основная камера – 2304x1080 30к/с, 1920x1080 30 к/с, 1280x720 30 к/с, дополнительная камера – 1280x720 25 к/с
Формат видео	MOV (H.264)
Формат фото	JPG
Циклическая запись	Есть
Датчик движения	Есть
Режим парковки	Есть
G-сенсор	Есть
Микрофон	Есть
Аккумулятор	Встроенный, 240мАч
Карта памяти	MicroSD, макс: 32 ГБ (в комплект не входит)
Напряжение питания	5В, 1.5А

Примечание: Разрешение видео SuperHD (2304x1296) доступно только в режиме одноканальной записи (запись видео с дополнительной камеры не производится)

Устранение неисправностей

Невозможно записать видео или сделать фото

Проверьте наличие свободного места на карте памяти, возможно она заполнена защищенными от стирания файлами

Автоматическая остановка записи видео

Поскольку видеозаписи высокого разрешения имеют большой размер, рекомендуется использовать SDHC-совместимые высокоскоростные карты памяти известных производителей

При воспроизведении видео появляется сообщение «Ошибка файла»

Ошибка при сохранении данных на карте памяти. Если файл является неполным используйте функцию «Формат» для реформатирования карты памяти

Изображение на видео размытое и нечеткое

Возможная причина в загрязнении объектива камеры, очистите объектив

При съемке неба и воды видеоизображение очень темное

При съемке высококонтрастных сцен на качество изображения может влиять функция автоматической коррекции экспозиции, можно исправить путем настройки значения экспозиции в меню настроек

В пасмурные дни и при съемке внутри помещения проблемы с цветопередачей

Проверьте, выбрана ли в меню автоматическая настройка баланса белого

На изображении есть горизонтальные полосы

Это вызвано неправильным выбором частоты сети в настройках, пожалуйста, установите 50 Гц или 60 Гц в соответствии с местными стандартами (РФ-50Гц)

Сбой в работе устройства

Если в работе устройства замечены сбои и «зависания», воспользуйтесь кнопкой Reset для перезагрузки устройства

Авторизованные сервисные центры

Абакан, ул. Вяткина, 18, тел: 8(3902) 26-39-49, 8(908) 326-39-49

Алматы, пр. Сейфуллина, 452, тел: 8(727) 279-14-78, 8(727) 279-14-66

Ардатов, ул. Ленина 144, тел: 8(831) 472-43-12

Арзамас, пр. Ленина, 144, тел: 8(831) 472-43-12

Архангельск, пл. Ленина, 4, оф.1602, тел: 8 (8182) 63-60-51

Астрахань, ул. Ташкентская, 13Б, тел: 8(8512) 63-12-00
Барнаул, пр. Ленина, 146, тел: 8(800) 222-08-37
Белгород, ул. Князя Трубецкого, 17, тел: 8(4722) 23-12-53
Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 12, тел: 8(42622) 23-870
Благовещенск, ул. Забурхановская, 98, тел: 8(4162) 37-40-30, 8(4162) 35-41-37
Братск, ул. Южная, 25, тел: 8(3953) 41-71-66
Брест, пр. Машерова, 90, тел: +375 162558855
Брянск, ул. Брянского Фронта, 4, тел: 8(4832) 65-31-90, 8(953) 288-88-08
Вад., ул. 50 лет Октября д.23, тел: 8(831) 472-43-12
Великие Луки, ул. Ленина, 31/3, тел: 8(960) 222-67-66
Верхнедвинск, ул. Кочкаря, 17, магазин "Цифровой", тел: (29) 895-88-88
Владивосток, Народный проспект, 11, тел: 8(423) 239-09-80
Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, 50, тел: 8(961) 110-99-99, 8(4922) 53-28-87
Волгоград, ул. Советская, 28, тел: 8(8442) 56-31-30
Волгоград, ул. Краснознаменная, 8, тел: 8(8442) 60-01-04
Вологда, ул. Ярославская, 31Б, тел: 8(8172) 71-50-60
Воронеж, ул. Ленина, 73, тел: 8(473) 21-000-12
Дзержинск, ул. Октябрьская, 15, тел: 8 (908) 161-63-11
Евпатория, ул. Л. Украинки, 8а, СЦ "Sola", тел: +38(06569) 2-55-53
Екатеринбург, ул. Посадская, 21/2, тел: 8(343) 233-77-77
Ижевск, ул. Ленина, 7, СЦ "СмиКА", тел: 8(3412) 501-901, 8(3412) 555-878
Иркутск, ул. Чехова, 23Б, 1 этаж, оф. 2, тел: 8(3952) 35-90-00,
8 (3952) 20-12-53, 8 (3952) 20-33-57
Казань, ул. М.Чуйкова, 5, тел: (843) 526-69-51
Калининград, ул. Космонавта Пацаева, 5а, тел: 8(4012) 93-45-44
Калуга, ул. Кирова, 78, тел: 8(4842) 59-78-78
Кемерово, ул. Красная, 21, тел: 8(3842) 39-00-73, 39-00-74
Киров, ул. Преображенская, 6, тел: 8(8332) 64-02-70
Кострома, ул. Свердлова, 66, тел: 8(4942) 37-22-18
Краснодар, ул. Красноармейская, 129, тел: 8(861) 247-52-62, 8(918) 126-46-46
Краснодар, ул. Федора Лузана, 6, тел: 8(861) 247-52-62, 8(918) 126-46-46,
8(861) 299-98-00
Красноярск, ул. Ленина, 153, тел: 8(391) 221-16-11

Курск, ул. Студенческая, 36а, тел: 8(4712) 50-85-90
Курган, 6а мкрн., д.11, офис 8-12, тел: 8(3522) 47-27-25
Кузнецк, ул. Дарвина, 55, тел: 8(8412) 46-11-00
Липецк, ул. Космонавтов, 6, тел: 8(4742) 34-01-01
Магнитогорск, ул. Ленина, 51, тел: 8(951) 444-85-63
Махачкала, пр-т Акушинского, 14 линия, д.21, тел: 8(8722) 93-55-15, 8(8722) 63-23-94
Минск, ул. Кульман, д.1, корп.3, этаж 1, тел: +375 17 334 09 09
Москва, Проспект Мира, 52, стр. 5, тел: 8(495) 545-44-24
Москва, ул. Маршала Новикова, 3, офис 24 (подъезд 2, домофон 24), тел: 8(499) 502-05-72, 8(903) 672-77-23, 8(903) 672-77-25
Набережные Челны, пр. Вахитова, 20, тел: 8(8552) 59-77-13, 35-90-02, 35-90-42
Нижний Новгород, ул. Арзамасская, 3, тел: 8(831) 220-32-77
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1, тел: 8(3435) 42-02-12
Новороссийск, ул. Энгельса, 47, тел: 8(8617) 61-61-92
Новосибирск, пр. Димитрова, 1, тел: 8(383) 319-68-66
Новокузнецк, ул. Кирова, 33, тел: 8(3843) 200-752
Омск, ул. 4-я Поселковая, 26, корпус 2, тел: 8(3812) 667-744
Орел, ул. Карачевская, 12/3, пом.20, тел: 8(953) 810-34-55
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 4а, тел: 8(3532) 370-462
Орск, ул. Батумская, 25, тел: (3537) 33-84-43
Обнинск, ул. Аксенова, 18, тел: 8(920) 880-88-00
Пенза, ул. Суворова, 145а, тел: 8(8412) 46-11-00
Пермь, ул. Революции, 18, тел: 8(342) 258-18-18
Петрозаводск, ул. Гоголя, 22, тел: 8(8142) 59-33-50
Псков, ул. Труда, 11, тел: 8(8112) 53-86-50
Пятигорск, пр. Кирова, 78, тел: 8(8793) 34-15-00
Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 6а/8, тел: 8(863) 200-17-70
Рязань, Первомайский пр-т, 23/7, тел: 8(4912) 99-15-16
Санкт-Петербург, Суворовский пр., 35, тел: 8(812) 327-81-90
Самара, ул. Ново-Садовая, 303а, вход со стороны СБРФ, тел: 8(846) 372-66-32
Саранск, ул. Ботевградская, 80, 2 этаж, тел: 8(8342) 22-27-77
Саратов, ул. Московская, 57, тел: 8(8452) 26-42-99
Саров, ул. Зернова, 24, корп. А, оф.12, тел: 8(952) 776-01-11

Севастополь, ул.Пожарова, 26Б, тел: 8(692) 55-56-43
Севастополь, ул. Большая Морская, 50, СЦ "Робим Гуд",
тел: +38(0692) 54-62-56, +38(0692) 54-83-41
Северодвинск, пл. Ленина, 16, тел: 8(8182) 63-60-51
Симферополь, ул. Александра Невского, 13/1, тел: +38 (0652) 60-08-60
Смоленск, ул. Тенишевой, 19, тел: 8(4812) 40-36-00
Ставрополь ул. Доваторцев, 19, тел: 8(8652) 74-19-44
Стерлитамак, ул. Артема,147, тел: 8(960) 806-58-98, 8(917) 744-70-03
Стерлитамак, ул. Худайбердина, 122а, офис 6,
тел: 8(987) 050-75-55, 8(962) 520-75-55
Сургут, пр-т Ленина, 37, тел: 8(3462) 60-61-62
Таганрог, ул. Биржевой спуск, 8-3, тел: 8(634) 32-43-24
Тамбов, ул. Чичерина, 58 (цокольный этаж), тел: 8(4752) 58-28-88
Тольятти, Южное шоссе, 89, тел: 8(412) 74-14-71
Томск, пр. Ленина, 123, тел: 8(3822) 51-02-54
Тула, проспект Ленина, 64, тел: 8(4872) 30-75-09
Тюмень, ул. Софьи Ковалевской, 11/7, тел: 8(3452) 27-80-80
Ульяновск, ул. Радищева, 33, корп. 1, тел: 8(8422) 41-04-01
Уфа, ул. С. Перовской 29, пр. Октября, 46, тел: 8(347) 291-27-12
Хабаровск, ул. Карла Маркса, 59, тел: 8(4212) 50-00-66
Химки, ул. Энгельса, д.7/15, оф.25, тел: 8(985) 991 35 51
Чебоксары, ул. Карла Маркса, 17, тел: 8(8352) 36-42-02
Челябинск, ул. Цвиллинга, 8-а, тел: 8(351) 270-70-73
Череповец, ул. Годовикова, 19, тел: 8(8202) 44-43-06, 8(8202) 44-43-08
Шатки, ул. Центральная д.4, тел: 8(831) 472-43-12
Ярославль, ул. Калинина, 11, магазин "Магнит",
тел: 8(4852) 93-40-60, 8(902) 333-40-60

Техническая поддержка

Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить в местах приобретения товаров PlayMe, на сайте <http://playme-russia.ru> и по электронной почте - service@playme-russia.ru

