



AVR-994 RADAR COMBO



GPS
и обновляемая
база камер



Ambarella A7



Радар-
детектор



Super HD
2304x1296

SOS

Защита от
перезалиси



Датчик
удара

**Автомобильный
видеорегистратор
Лазер/Радар-детектор с GPS**



Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор видеорегистратора с GPS и встроенным лазер/радар детектором RITMIX AVR-994 – полезного в любом путешествии, предупреждающего Вас о приближении к камерам, ведущего непрерывную циклическую видеозапись на карту памяти в высоком разрешении Super HD / Full HD, с поддержкой функции HDR (динамического улучшения изображения в сложных условиях съемки – движение на яркое солнце, в сумерках, въезд – выезд из тоннелей и т.д.). Устройство поддерживает удобные функции SOS (защита от перезаписи) и MUTE (быстрое отключение / включение микрофона во время записи по нажатию кнопки).

Мы, команда разработчиков RITMIX AVR-994, искренне надеемся, что его использование будет для Вас комфортным и послужит Вашей

безопасности на дороге.

Назначение устройства – видеорегистратор автомобильный на напряжение 12В / 24В, торговой марки «Ritmix», предназначенный для видео- и аудиозаписи в реальном времени во время вождения автомобиля.

Перед использованием просьба убедиться, что Вы прочитали и полностью поняли данное руководство.

Сохраняйте руководство в легкодоступном месте.

Полная линейка продуктов RITMIX и их описание – на www.ritmixrussia.ru



Используйте устройство строго по назначению.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства.

Используйте только одобренные компанией Ritmix аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства.

Компания Ritmix не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, не

одобренных компанией Ritmix

Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.

Не сдавливайте и не прокалывайте устройство

Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Берегите устройство от повреждений. Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает

негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.

Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы. Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Аккумулятор может дать течь. Устройство может перегреться и вызвать пожар. Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая

пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите устройство или аккумулятор. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью.

Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Убедитесь, что дети не используют устройство как игрушку.

Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих приборов не рекомендуется

использовать устройство в больницах и самолетах. Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы. Использование электронных устройств в самолетах может вызвать помехи в работе их навигационных систем. Не забывайте выключать устройство во время взлета и посадки. Также из-за излучаемых радиосигналов устройство может создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля, включая помехи радиоприему магнитолы автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Не пользуйтесь устройством на автозаправоч-

ных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае, может произойти возгорание.

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство может повлечь за собой прекращение действия

гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха. Во время передвижения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к неприятным инцидентам. Не производите установку / настройки устройства во время вождения, не отвлекайтесь на устройство во время вождения и во время других действий, требующих Вашего внимания. Это может отвлечь Ваше внимание и привести к аварии и другим нежелательным последствиям.

При вставке карты памяти в устройство или подключении к нему кабеля убедитесь, что все сделано правильно. Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может

привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства. Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств. Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью. Вставка карты памяти или кабеля в неправильный разъем или с чрезмерным усилием может вызвать повреждения универсального разъема или других частей устройства.



Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

ВНИМАНИЕ:

Содержание Руководства пользователя предназначено для информации и может изменяться без предварительного уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы Руководство пользователя содержало точную и полную информацию. Однако, в случае обнаружения ошибок и неточностей, не предполагается какой-либо ответственности с нашей стороны. Изготовитель оставляет за собой право на из-

менение технических характеристик без предварительного уведомления.

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенных ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.

GPS-модуль и модуль радар-детектора не работает без подключения к внешнему питанию. Аккумулятор видеорегистратора предназначен для сохранения настроек и для кратковременной автономной резервной записи – при полной зарядке нового аккумулятора хватает для записи в течении 5–10 мин, при температуре окружающей среды 20–25 градусов. При понижении температуры, заряд аккумулятора расходуется быстрее. Также на

емкость аккумулятора влияет срок его использования — со временем и с увеличением произведенных циклов зарядки / разрядки емкость аккумулятора снижается. Видеореги­стратор не является бытовой видеокамерой и не предназначен для автономной продолжительной видеосъемки. Подключение к электропитанию через автомобильный адаптер является основным предусмотренным вариантом питания видеорегистратора. Быстрый разряд аккумулятора при видеосъемке является конструктивной особенностью устройства и не является дефектом устройства. Работа модуля лазер / радар детектора возможна только от электросети, при включении устройства автономно от аккумулятора лазер / радар детектор не активируется и не работает.

Пожалуйста, перед каждым использова-

нием проверяйте режим, настройки и работу видеозаписи. С видеорегистратором используйте только новые либо корректно отформатированные не изношенные карты памяти с поддержкой высокой скорости передачи данных класса 6 и старше. Регулярно, не реже чем раз в месяц, форматируйте карту памяти через меню видеорегистратора.

Используйте только высококачественные оригинальные карты памяти ведущих производителей. Не храните посторонние файлы на карте памяти видеорегистратора, т.к. это может привести к сбою видеозаписи и «зависанию» видеорегистратора. Применяемая карта памяти должна использоваться только для записей данного видеорегистратора. На случаи некорректной работы устройства в результате использования некачественных, контрафактных,

технически несоответствующих карт памяти гарантийные обязательства не распространяются.

Не устанавливайте и не извлекайте карту памяти при включенном видеорегистраторе. В противном случае возможно повреждение устройства и записанных видеофайлов. Пожалуйста, устанавливайте карту правильной стороной, извлекайте легким нажатием. Будьте внимательны при извлечении – при слишком сильном нажатии карта может упасть, так как будет также с силой вытолкнута пружиной держателя из слота. Для обеспечения записи в штатном режиме карта памяти должна содержать как минимум 100 Мб свободного пространства, доступного для записи.

Устройство должно использоваться только с входящими в комплект аксессуарами. Изго-

товитель и / или Продавец не несет ответственности за возможные повреждения изделия в случае применения посторонних аксессуаров.

Для подачи питания от бортовой сети автомобиля на устройство используйте штатный автомобильный адаптер. Подсоединяйте кабель питания в разъем регистратора только лишь после запуска двигателя автомашины. Внезапное повышение напряжения при запуске двигателя может повредить устройство. При использовании обычного источника питания необходимо проконсультироваться со специалистом, в противном случае возможно повреждение устройства. На случаи выхода прибора из строя в результате нарушения требований к энергоснабжению гарантийные обязательства не распространяются.

Изготовитель и / или Продавец не несет

ответственности за возможные повреждения, разрядку аккумулятора, возгорание или взрыв в результате использования обычного источника питания по самовольному усмотрению пользователя.

Гарантийные обязательства также не распространяются на случаи неправильной эксплуатации, самовольный демонтаж, нарушения энергоснабжения, стихийные бедствия и т.д.

Не подвергайте заметным механическим воздействиям, не допускайте попадание иностранных тел во внутреннюю часть устройства, не подвергайте значительным термическим воздействиям (нагревание, охлаждение), воздействию химически активных веществ (бензины, растворители, реагенты), попаданию влаги, пыли и т. д. Не осуществляйте самостоятельно демонтаж и замену элемента пита-

ния устройства, т.к. элемент питания является взрывоопасным элементом. Не оставляйте устройство надолго под прямыми солнечными лучами, во избежание чрезмерного нагрева и опасности самовозгорания от перегрева.

Изготовитель и / или Продавец не несет ответственности за любую потерю данных и / или персональный ущерб, прямой либо косвенный, причиненный пользователю либо третьей стороне неверным использованием устройства либо программного обеспечения, неверной установкой, использованием не входящих в комплект аксессуаров.

Пожалуйста, бережно обращайтесь с micro SD картами, на которые производится запись видеорегистратором. Наш продукт создан для использования в автомобиле, в том числе в условиях удара, столкновения, дорожно-транс-

портного происшествия. Тем не менее, мы не можем гарантировать запись и сохранение на карте каждого видеофайла, на что может повлиять тяжесть условий ДТП и повреждения, причиненные видеорегистратору и / или карте памяти.

Устройство детектирует сигнал лазера и радаров в широком диапазоне согласно спецификации устройства, но дальность детектирования мобильных комплексов (перемещаемых, не стационарных, в том числе таких, как POLISCAN и т.п.) и соответственно оповещения водителя зависит от условий установки (от угла к потоку, возможностей отражения луча от препятствий, физических возможностей попадания узконаправленного луча на собирающую линзу детектора).

При установке лазерных мобильных

средств в попутном направлении потока (в спину), вероятность и дистанция их обнаружения стремится к минимальным значениям и всегда зависит от условий установки. На практике, чтобы повысить шанс обнаружения, радар-детектор нужно установить как можно ближе к приборной панели.

Тем не менее, мы не можем 100% гарантировать обнаружение любых и всех средств лазерного и радарного контроля, в том числе мобильных комплексов, это не является неисправностью либо дефектом изделия. Рекомендуем пользователям регулярно обновлять базу GPS данных камер, а также помечать как точки POI места новых стационарных комплексов в Вашей местности, наиболее частых «засад» и мобильных средств контроля.

Уважаемый водитель, помните, если впе-

реди Вас едет грузовик, автобус и т.п., что закрывает обзор для лазер/радар-детектора, это может негативно сказаться на работе радар-детектора, то есть устройство не определит впереди стоящий радар.

Если впереди поворот, а за поворотом установлен радар, то устройство также не сможет оповестить Вас заблаговременно о радаре.

Помните, что самый лучший способ избежать штрафов – это вождение с соблюдением правил дорожного движения.

Основные свойства и особенности RITMIX AVR-994 (серия RITMIX RADAR COMBO):




1. Легкий и компактный по сравнению с другими комбо 3-в-1 регистраторами.
2. TFT дисплей высокого разрешения.
3. Разработан на основе современного про-


цессора высокого уровня Ambarella A7. Поддержка высокого разрешения Super HD 1296p и Full HD 1080p в режиме динамического улучшения изображения HDR.

4. Непрерывная циклическая видеозапись на карту памяти.
5. Объектив широкоугольный высокого класса, 6-слойная линза (все – стекло), чувствительный видео сенсор с матрицей 4Мп.
6. Функция коррекции изображения, устраняющая боковые искажения.
7. G-сенсор с настройкой уровня чувствительности.
8. Если во время движения происходит удар, сотрясение, резкое торможение или резкое отклонение от движения, и регистратор при этом находится в режиме циклической видеозаписи – текущий видеофайл опасного

- события автоматически защищается от перезаписи.
9. Возможность ввести в меню настроек Ваш номер автомобиля или Ваше имя, которое будет отображаться на видеозаписи. Также возможно отображать или отключить дату и / или время в кадре.
 10. Поддержка микро SD карт памяти большой емкости (класс 10 и выше до 128Гб), настройка продолжительности видеофайла циклической записи. При заполнении карты памяти происходит автоматическая перезапись нового файла поверх самого старого, видеозапись ведется непрерывно.
 11. Записанные видеофайлы могут быть просмотрены как на самом устройстве, так и на экране компьютера или телевизора.
 12. Поддержка удобной функции SOS – защита текущего видеофайла от перезаписи по нажатию одной кнопки. Поддержка функции MUTE – включение и отключение микрофона и соответственно, записи звука, по одной кнопке не прерывая видеозапись.
 13. GPS встроенный модуль для позиционирования положения автомобиля, с обновляемой базой данных камер и настраиваемым предупреждением о приближении автомобиля к камере.
 14. Встроенный лазер / радар детектор для физического обнаружения средств контроля скорости и излучающих камер различных диапазонов излучения, с настраиваемым предупреждением об их обнаружении.
 15. После подключения к автомобильной сети питания, устройство автоматически включается и начинает видеозапись.

1. ВНЕШНИЙ ВИД

1. : Включение/Аварийная запись/Индикатор статуса камеры (Красный/Голубой)
2. : Вверх/Смена громкости
3. ОК
4. : Вниз/Кнопка записи звука
5. MENU: Меню/Назад
6. MUTE: Отключение звука
7. MODE: Режим/Фото
8. Slot microSD (карта памяти не входит в комплект)
9. Микрофон
10. HDMI порт
11. Slot USB
12. Кнопка сброса
13. Контакт для GPS в держателе
14. Радар
15. Камера
16. Спикер

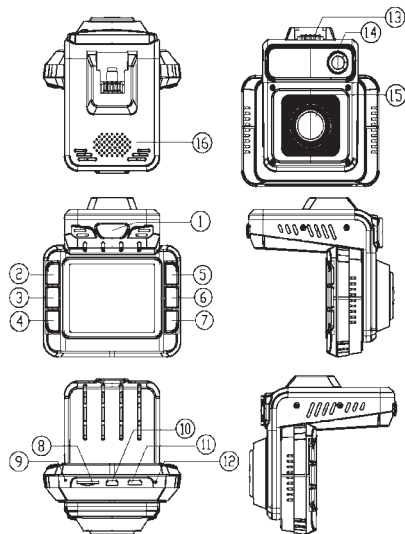


2. НАЧАЛО РАБОТЫ

Закрепите держатель на устройство, выберите и зафиксируйте наиболее подходящий угол наклона и поворота держателя.

1. лобовое стекло автомобиля.
2. вакуумная присоска.
3. рычаг прижимания присоски к стеклу.

Основа держателя закрепляется на стекло (либо иную любую плоскую гладкую поверхность, например приборную панель, основание зеркала заднего вида) вакуумной присоской держателя, важно предварительно тщательно очистить место закрепления от пыли / грязи / следов масла с помощью средства для ухода за автомобильными поверхностями. Перед установкой удалите защитную пленку с поверхности вакуумной присоски и защитную пленку с объектива видеокамеры.

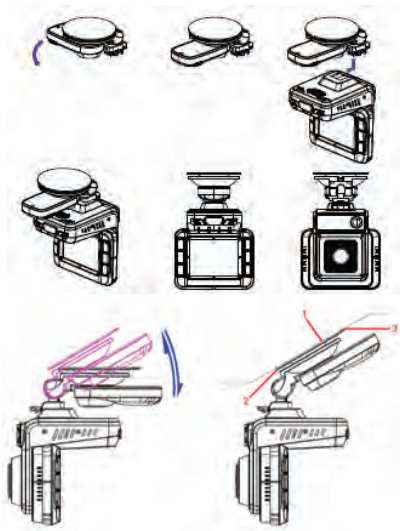


Рекомендуем направить камеру немного влево (на 15–25 градусов от направления движения) для лучшего захвата в кадр движущихся навстречу автомобилей, также установить захват капота Вашего автомобиля в 10–15% снизу от высоты кадра. Для регулировки вертикального угла наклона легким усилием установите нужное положение. Поворот на желаемый горизонтальный угол осуществляется дискретно поворотом устройства относительно держателя.

Подключите адаптер питания в прикуриватель, а его разъем – к держателю видеореги­стратора, разъем micro USB. Если питание не поступает – проверьте исправность прикуривателя и работоспособность плавкого предохранителя адаптера прикуривателя. Не заводите двигатель с подключенным в прикуриватель устрой-

ством во избежание его повреждения при резком скачке / пробое напряжения.

1. видеореги­стратор. 2. разъем автомобильного прикуривателя.

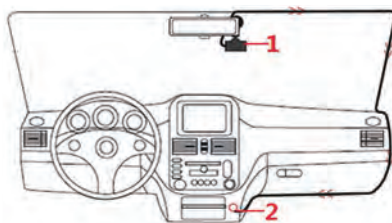

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, проверьте перед установкой, что поверхность вакуумной присоски гладкая и чистая. Отсоединяя держатель, пожалуйста, придерживайте левой рукой середину держателя, а правой рукой поверните

фиксирующий рычажок вакуумной присоски. Сила прижатия к стеклу ослабнет. И Вы сможете снять присоску со стекла не повредив ее поверхность. Пожалуйста, не пытайтесь снять присоску со стекла без разблокировки прижатия рычажком, во избежание повреждения гладкого, мягкого и легко повреждаемого материала вакуумной присоски.

3. УСТАНОВКА И ФОРМАТИРОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ

Карту вставляйте в слот так чтобы она надежно закрепилась в устройстве, плавным движением до фиксации (до щелчка). Руководствуйтесь пометкой на корпусе устройства для установки карты правильной стороной.

Отформатируйте карту в регистраторе перед первым использованием – нажмите кнопку

Меню, кнопкой Вниз перейдите в Настройки, Кнопкой ОК перейдите в список настроек – перемещаясь по списку кнопкой Вниз, выберите пункт «Формат», подтвердите выбором «Да», карта будет отформатирована и готова для видеозаписи. Для начала видеозаписи – нажмите кнопку ОК, процесс видеозаписи отображается мигающим красным кружком в левом верхнем углу экрана. Для извлечения карты памяти нажмите слегка на ее грань, после чего пружина вытолкнет карту из прорези слота – аккуратно извлеките карту.

Для видеозаписи в высоком разрешении, пожалуйста, используйте карты с высокой скоростью передачи данных класса 10 и выше (рекомендуем класс 10 SDHC), от 8Гб до 128Гб. Регулярно, не реже 1 раза в месяц, форматируйте карту памяти, удаляя остатки

старых файлов – предварительно сохранив на другой носитель все важные для Вас видеозаписи и фотоснимки с карты памяти. Пожалуйста, используйте карту только для записей регистратора, не храните на ней посторонние файлы. Если регистратор не может прочесть отформатированную в нем карту – замените ее на новую.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАНИЮ, ЗАРЯДКА

Устройство оснащено встроенным литий–полимерным аккумулятором. Индикатор уровня заряда аккумулятора отображается на экране, при автономной работе устройства от аккумулятора.

Пожалуйста, перед первым использованием RITMIX AVR–994 полностью зарядите его аккумулятор от автомобильного прикуривателя, от

USB порта компьютера или от сети 220В через приобретаемую отдельно USB зарядку – например, RITMIX–001 (<http://www.ritmixrussia.ru/products/59/accessories/charger>)

Во время процесса зарядки, когда регистратор выключен – индикатор горит ровным красным цветом. Если регистратор включен и подключен к питанию – на экране отображается символ аккумулятора.

После подключения видеорегистратора к питанию автоматически начинается видеозапись если в регистратор вставлена карта памяти.. Чтобы войти в меню и посмотреть / изменить настройки, нужно остановить видеозапись кнопкой ОК.

5. ВИДЕОСЪЕМКА

1) Включение устройства – нажмите кнопку Питания.

Для выключения – нажмите и удерживайте ее в течение 2-х секунд.

2) Остановка и возобновление видеозаписи – нажмите кнопку ОК.

3) Во время видеозаписи удобно включать и выключать микрофон кнопкой Вниз (и соответственно запись звука на видео) кнопкой Menu. При отключении микрофона на экране отображается соответствующий символ.

4) Защитить текущий файл от перезаписи вручную можно кнопкой Вверх.

5) Для выход в меню настроек остановите видеозапись и нажмите кнопку Меню.

6. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

Выбор настроек видеозаписи подтверждается кнопкой ОК – Вы переходите в список перемещающаяся по нему кнопками Вниз и Вверх, входите в настройку кнопкой ОК выход из настройки

кнопкой MENU.

Первое включение – выбор языка.






Первое включение – выбор часового пояса.

После обновления прошивки или сброса настроек к заводским необходимо выбрать язык и часовой пояс. Подтверждение выбора – кнопка ОК





Внешний вид дисплея в режиме видеозаписи.





№	Иконка	Описание
1.		Регулировка громкости кнопкой ▲
2.		Если GPS подключен и скорость выше чем 10км/ч, при коротком нажатии на кнопку ОК покажет Ваши координаты.
3.		Отключение микрофона кнопкой ▼. Этот значок виден, когда запись звука отключена. Когда запись звука включена, появляется иконка белого цвета ☐.
4.		Индикатор видеозаписи. Если мигает значок красной камеры – ведется видеозапись.  Значок белого цвета обозначает, что запись не ведется.

5.		Время продолжительности текущей видеозаписи. Отсчет начинается с 00:00:00.
6.		Изображение индикатора и таймера продолжительности записи не накладываются в кадр записи.
7.		Длительность файла циклической видео–записи (в минутах).  значок с номером '2' обозначает, что установлена длительность видео в 2 минуты.
8.		Значок защиты текущего видеофайла от перезаписи. Появляется по нажатию кнопки SOS или по срабатыванию g–сенсора.


9.		В момент, когда радары вблизи не обнаруживаются – нажмите кнопку MUTE сбоку слева от дисплея – включится режим Auto MUTE. Повторное нажатие отключает режим Auto MUTE голосовых предупреждений о приближении к радарам и камерам. Значок отображается на дисплее, только когда режим Auto MUTE включен.	11.		Вставлена карта памяти. Если карта памяти не установлена отображается значок  .
10.		GPS связь со спутниками, подсвечивается когда установлена связь со спутниками. В условиях отсутствия GPS сигнала, отображается как  . Если GPS отключен, значок не отображается.	12.		Детектор движения. Значок появляется только когда функция была включена через меню.
			13.		Индикатора зарядки. Если внешнее питание не подключено, значок отображает текущее состояние аккумуляторной батареи  ,  полный заряд батареи  низкий заряд аккумулятора.
			14.		Для России  .
			15.		Текущее разрешение видеозаписи.

16.		Текущее соотношение кадра видеозаписи, например 16:9.	18.		Режим чувствительности радар–детектора.
17.		Значок появляется, когда WDR включена. Если выбрано разрешение 1920×1080 HDR, будет отображаться как WDR. Если по меню выбрано разрешение с HDR – выбор WDR будет отображаться серым и не может быть выбран. Различия – WDR программное улучшение областей затемнения / засветки интерполяцией соседних участков. HDR – съемка кадра с большой выдержкой и кадра с малой, и их наложение друг на друга для корректировки проблемных областей.	19.		Диапазон обнаруженного радара или камеры  K,  A
			20.		Настройки звука. Когда звук голосовых сообщений отключен, отображается иконка  . Появляется значок, только если уровень громкости установлен с 1–7. Если установлен уровень 5, то видна соответствующая иконка 
			21.		Текущая скорость движения км/ч. Текущая GPS информация: 

22.		Дистанция до фиксирующего скорость устройства.
23.		Ограничение скорости на следующем участке дороги.
24.		Тип радара.
25.		Сильный сигнал X диапазона.  Слабый сигнал.
26.		Сильный сигнал K диапазона.  Слабый сигнал.

27.		Сильный сигнал Ка диапазона.  Слабый сигнал.
28.		Сильный сигнал Стрелки.  Слабый сигнал.

Описание кнопок видеорегистратора.


Кнопка	Функция	Примечание
	Включение / Отключение аварийной записи	<ol style="list-style-type: none">1. Видеорегистратор включается автоматически после подключения к внешнему питанию и переходит в режим видеозаписи. При отключении внешнего питания, видеорегистратор автоматически выключается.2. После включения регистратора – для его принудительного отключения, нажмите и удерживайте более 2х секунд кнопку Питание.3. После отключения видеорегистратора, для его принудительного включения нажмите и удерживайте кнопку Питание более 2х секунд.4. Если внешнее питание не подключено и заряд аккумулятора заканчивается, происходит автоматическое отключение видеорегистратора.5. Если внешнее питание не подключено и заряд аккумулятора недостаточный, нажатие на кнопку Питание не может включить видеорегистратор. Подключите внешнее питание.6. Во время записи короткое нажатие на кнопку Питание начинает аварийную запись.
MUTE	Mute / настройка громкости голосовых сообщений.	<ol style="list-style-type: none">1. Во время сообщения о радаре / камере, кратковременно нажмите MUTE для отключения/включения звука.2. Во время отсутствия сообщения о радаре / камере, короткое нажатие MUTE включает / отключает радар детектор.

MENU	Меню/Возврат	<ol style="list-style-type: none"> 1. Во время видеозаписи, короткое нажатие кнопки MENU останавливает видеозапись и переводит устройство в режим настроек, главное меню. 2. В главном меню, короткое нажатие кнопки MENU переводит на следующую страницу меню. 3. Если Вы находитесь на последней странице меню настроек, короткое нажатие MENU переводит в режим видеозаписи. 4. В под-меню, короткое нажатие кнопки MENU возвращает без сохранения изменения настроек на предыдущий уровень меню. 5. В режиме записи, длительное нажатие кнопки MENU переводит видеорегистратор в режим воспроизведение видео. 6. В режиме воспроизведения, длительное нажатие кнопки MENU позволяет выбрать файл для удаления. 7. Если в списке воспроизведения не выбран ни один файл, то короткое нажатие возвращает в режим видеозаписи.
▲	Вверх / Громкость звука	<ol style="list-style-type: none"> 1. В режиме видеозаписи короткое нажатие на кнопку Вверх позволяет менять громкость. 2. В меню короткое нажатие позволяет переместить курсор вверх. 3. Во время воспроизведения видео короткое нажатие позволяет перейти к предыдущему файлу. 4. Во время просмотра видео короткое нажатие на кнопку позволяет перемотать видео. 5. В меню просмотра видеофайлов, если ни один файл не был выбран, короткое нажатие позволяет менять папку «Обычная запись» / «Аварийная запись».

▼	Вниз / Запись звука / Удаление координат камер	<ol style="list-style-type: none"> 1. Во время записи видео короткое нажатие отключает / включает запись звука. 2. В меню короткое нажатие позволяет переместить курсор вниз. 3. В директории записи, когда скорость выше 10км/ч длительное нажатие более 2 секунд удаляет данные о координатах камер. 4. Во время воспроизведения видео короткое нажатие позволяет перейти к следующему файлу. 5. Во время просмотра видео короткое нажатие позволяет перемотать видео. 6. В меню просмотра видеофайлов, если ни один файл не был выбран, короткое нажатие позволяет менять папку «Обычная запись» / «Аварийная запись».
OK	Запись / Подтверждение / Воспроизведение, Пауза / Координаты камер	<ol style="list-style-type: none"> 1. Во время пред просмотра короткое нажатие в запускает запись видео. 2. В главном меню короткое нажатие позволяет перейти в под-меню. 3. В под-меню короткое нажатие на кнопку сохраняет измененные параметры. 4. В режиме просмотра видеофайла короткое нажатие начинает воспроизведение / паузу видео. 5. Во время записи видео, если не пойман GPS сигнал и скорость движения меньше чем 10км/ч, короткое нажатие останавливает видео. Если GPS соединен и скорость выше чем 10км/ч, короткое нажатие создает координаты камеры. 6. При настройке Времени / Данных об автомобильном номере, короткое нажатие переводит курсор к следующему активному окну и сохраняет измененные параметры.
MODE	Переключение режимов / Фото / Возврат к видеозаписи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Во время записи короткое нажатие меняет режимы радар-детектора Город1, Город2, Трасса и другие режимы. 2. Во время записи с помощью длительного нажатия Вы можете сделать фото. 3. В меню, но не в под-меню, короткое нажатие вернет к видеозаписи.


ВНИМАНИЕ! Термин длительное нажатие везде выше подразумевает нажатие и удержание кнопки не менее 2х секунд. Если текущее видеоразрешение установлено как 2560×1080, 2304×1296, HDR 1920×1080, HDR 1280×720 – съемка фото невозможна.

6.1 Настройка меню лазер-радара



Режим радара /
Трасса Ограничение /
Город 1 ограничение
/ Город 2 ограниче-
ние / радар беззвучный (Auto MUTE). Нажмите
кнопку MENU для выбора меню с помощью
кнопки ▲ Вверх ▼ Вниз.

6.2 Настройка меню записи



Разрешение видео
/ Качество видео /
WDR / Дата/ вре-
мя штамп / ЦИКЛ.
ЗАПИСЬ. Нажмите кнопку MENU для выбора
меню с помощью кнопок Вверх Вниз.


6.3. Меню системных настроек

Установка Времени / Объем карты / Ввод
регистрационного номера на авто /Форма-



тирование / Сброс
настроек. В режиме
видеозаписи, крат-
кое нажатие кнопки
M переводит в меню
настроек. Повторное нажатие переводит в ре-
жим видеозаписи.

Установка даты и времени



Нажмите кнопку
▲ «Вверх» ▼
«Вниз» для выбора
года в формате
YYYY. Нажмите ОК
для сохранения
настроен и переходу
к следующему
активному полю



Год/Месяц/День/Час/Минута

Используя кнопки Вверх и Вниз, введите желаемые значения. Также можете ввести имя или ник, которые будут отображаться в кадре видеозаписи вместе с датой / временем.

МЕНЮ НАСТРОЕК РАДАР ДЕТЕКТОРА.



РАДАР

Режим радар. Трасса, Город 1, Город 2. Авто. Выберите режим, чтобы избежать помех и ложных срабатываний.

Трасса ограничение. Установка лимита скорости на шоссе, выше которой идут предупреждения. Можно выбрать от 0 км/ч до 160 км/ч .

Город 1 ограничение. Можно выбрать от 0 км/ч до 160 км/ч.

Город 2 ограничение. Можно выбрать от 0 до 160 км/ч.

Автоприглушение: Вкл. / Выкл. Позволяет автоматически приглушать громкость голосовых сообщений, чтобы не отвлекать водителя.

X диапазон. Вкл./Выкл. Отслеживание лазер/радар детектором сигнала в X диапазоне.

K диапазон. Вкл./Выкл. Отслеживание лазер/радар детектором сигнала в K диапазоне.

Лазер. Вкл./Выкл. Отслеживание лазер/радар детектором сигнала в диапазоне сигналов лазера.

Стрелка. Вкл./Выкл. Отслеживание лазер/радар детектором сигнала камер типа «Стрелка».

GPS. Вкл./Выкл. Включено / отключен позиционирование GPS.

Превышение скорости. Выкл. / 10 км/ч /

20 км/ч / 30 км/ч / 40 км/ч. Установка уровня скорости для предупреждений о приближении к камерам / радарам. Если Ваша текущая скорость 50 км/ч, ограничение скорости на данном участке дороги 30 км/ч, и настройка Превышение скорости установлена на 30 км/ч, радар-детектор не выдаст предупреждение. Но если настройка Превышение скорости установлена на 10 км/ч, радар – детектор выдаст предупреждение о превышении Вами скорости на данном участке дороги, т.к. Вы превысили скорость более чем на 10 км/ч.

Дальность GPS оповещений. 400 м / 500 м / 600 м / 700 м / 800 м / 900 м / 1000 м / Авто. 1. Если установлена на определенную дистанцию – вы получите предупреждение за это расстояние от камеры. Например, если установлено 500 м, Вы будете за 500 м получать предупре-

ждение о приближении к камере, данные о местоположении которой есть в GPS базе данных камер / радаров видеорегистратора. 2. Если Вы установили значение на Авто, Вы будете получать предупреждение с расстояния до камеры в зависимости от Вашей скорости. Если текущая скорость не превышает 60 км/ч, предупреждения даются за 400 м. Если скорость не превышает 70 км/ч – предупреждения даются за 500 м. Если скорость не превышает 80 км/ч – предупреждения даются за 600 м. Если скорость не превышает 90 км/ч – предупреждения даются за 700 м. Если скорость не превышает 100 км/ч – предупреждения даются за 800 м. Если скорость не выше 110 км/ч – предупреждения даются за 900 м. Если Ваша текущая скорость превышает 110 км/ч предупреждения даются за 1000 м.

Удалить все POI. Да/Нет. Удалить все координаты камер / радаров, добавленные пользователем.

Демо режим. Вкл/Выкл. Устройство начинает работать в демонстрационном режиме, показывая поочередно сообщения о предупреждении к разным типам камер, позволяет Вам в спокойной обстановке, не во время движения, ознакомиться с видом и различиями предупреждений к разным типам камер.



Видеосъемка.

Разрешение видео.

2560×1080	30p	21:9	WFHD.
2304×1296	30P	16:9	1296P
1920×1080	30P	16:9	1080P
HDR 1920×1080	30P	16:9	HDR 1080P
1280×720	60P	16:9	720P
1280×720	30P	16:9	720P
HDR 1280×720	30P	16:9	HDR 720P
1920×1080	45P	16:9	1080P

Качество видео. Наилучшее / Отличное / Нормальное. Установка уровня качества видеозаписи.

WDR. Вкл / Выкл. Включение функции динамического улучшения видеозаписи WDR (Wide Dynamic Range).

Дата/Время штамп. если стоит пометка – отображается в кадре видеозаписи. Если не помечено, не отображается на видеозаписи.

Циклическая запись. 1 мин / 2 мин / 3 мин / 4 мин / 5 мин. Выбор длительности файлов циклической видеозаписи регистратора. При заполнении карты памяти происходит автоматическая перезапись наиболее старого файла, файлы пишутся последовательно равной длины.

ADAS. Вкл/Выкл. Включение / Выключение предупреждений ADAS.

ADAS лимит скорости. от 30км/ч до 120 км/ч. Установка уровня скорости предупреждений ADAS.

Режим метр Центральный / Средневзвешенный / Точечный. Установка режима измерения света для корректировки экспозиции.

Частота сети Авто / 60Гц / 50Гц. Установка частоты освещения. Для России, Беларуси, Казахстана – 50 Гц.

Экспозиция Настройка коррекции автоэкспозиции, для более светлого или более темного изображения на видео в зависимости от окружающей обстановки.

G-сенсор (Датчик удара) Выкл / Низкий / Средний / Высокий. Выбор уровня чувствительности датчика. При резком торможении, сотрясении, ударе, резком отклонении от направления движения – сохраняет текущий файл видеозаписи от перезаписи в цикле при заполнении карты памяти.

Датчик движения. Выкл. / Вкл. Включение

и отключение режима автоматического старта видеозаписи по срабатыванию датчика движения регистратора. Датчик движения, будучи включен, анализирует изображение на двух соседних кадрах видеозаписи. Если на них присутствуют существенные различия, более 10% изображения, фиксируется движение. Соответственно, быстрые перемещения в кадре крупных объектов (автомобиль) поперек направления объектива фиксируются легче, чем медленные перемещения меньших объектов (человек) особенно при движении на камеру или от нее, такие перемещения, несущественно меняющие соседние кадры видеозаписи, могут быть не распознаны датчиком движения видеорегистратора и автоматическая видеозапись не начнется. Так, если Вы едете по трассе, перед Вами фура, занимающая большую часть кадра, дорога прямолиней-

на – даже при высокой скорости автомобиля изображение в соседних кадрах существенно не меняется и датчиком движения не распознается, автоматическая запись не начинается. На распознавание существенное влияние оказывают и условия съемки (освещение, скорость). Перемещения мелких объектов (птица, кошка, брошенный снежок и т.п.) как правило, не распознаются датчиком движения видеорегистратора, что не является его дефектом и не рассматривается как брак.

GPS трекинг. Вкл/Выкл. Если включено, одновременно с видеосъемкой происходит отслеживание GPS координат перемещений автомобиля.



Настройки.

Язык. Английский / Русский. В начале использования, после перепрошивки или сброса настроек нужно установить язык сообщений.

Видео режим. Автостарт / Вручную. Установка режима начала видеозаписи после включения видеорегистратора.

Автоотключение. Выкл. / 1 мин / 3 мин / 5 мин. Установка таймера автоотключения устройства. По умолчанию – всегда включен, пока поступает внешнее питание.

Подсветка. Выкл. / 10 сек / 15 сек / 30 сек / 1 мин / 3 мин / 5 мин. Автоматическое выключение дисплея видеорегистратора, при продолжении непрерывной циклической видеосъемки. Чтобы не отвлекать водителя от дороги ярким экраном, особенно в темное время.

Задержка отключения. Выкл. / 5 сек / 10 сек / 15 сек / 30 сек / 1 мин. Установка задержки выключения устройства в заданный период времени после отключения питания. Например, после выключения двигателя автомобиля Вы выходите из машины, видеорегистратор продолжает съемку и зафиксировывает, как Вы уходите от автомобиля и входите в дом.

Звуковой сигнал. Вкл/Выкл. Включает и отключает звук нажатия кнопок и звук заставки при включении регистратора.

Громкость. Выкл. 1/2/3/4/5/6/7. Настройка громкости голосовых сообщений.

Микрофон. Выкл/Вкл. Включение и отключение аудиозаписи во время видеосъемки.

Автосинхронизация времени. Выкл/Вкл. Включение и выключение автосинхронизации времени видеорегистратора по сигналу спутников GPS.

Часовой пояс. После перепрошивки и сброса настроек, нужно заново установить Ваш часовой пояс. После установки часового пояса, внутреннее время видеорегистратора будет скорректировано относительно часового пояса при позиционировании по GPS.

Время. ГГГГ/ММ/ДД чч/мм Установка вручную времени на регистраторе в формате год/месяц/число часы/минуты.

Данные карты памяти. Общий / Использовано / Осталось. Показывает объем памяти на карте микро SD.

ID настройки. XXXXXXXXXXXX. Позволяет ввести номер Вашего автомобиля или Ваше имя, будут отображаться на видеозаписи рядом со штампом даты / времени.

Формат. Да/Нет. Форматирование карты памяти видеорегистратора. При подтверждении

«Да» карта форматируется, все прежние данные с нее удаляются, включая защищенные от перезаписи файлы. Перед выполнением форматирования, рекомендуем проверить содержимое карты памяти и сохранить копию всех файлов, которые могут Вам пригодиться впоследствии.

Сброс. Да/Нет. Выбор Да подтверждает сброс всех введенных пользователем настроек на предустановленные заводские настройки.

Версия. Данные о текущей прошивке видеорегистратора.

7. РЕЖИМЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Переключение режимов производится по кнопке MENU. Для переключения режима видеозапись должна быть остановлена.

Последовательно выбираются Режим Видео /

режим Воспроизведение.

1) По умолчанию установлен режим Видео, в левом верхнем углу экрана отображается значок.

При подключении питания – видеорегистратор автоматически включается, переходит в режим видеозаписи, проверяет доступность SD карты и начинает циклическую видеозапись.


Если в настройках включен датчик удара (G-сенсор), то при фиксации сильного толчка записывается файл «Событие», защищенный от перезаписи, далее автоматически продолжается циклическая видеозапись.

(SOS) –Для защиты файла вручную – нажмите во время записи Кнопку Вверх. Также можно установить снять защиту на выбранные файлы из режима Просмотра.


2) Чтобы сделать фото, во время видеосъемки

нажмите длительно (более 2х секунд) кнопку Вверх.

Режим воспроизведение видео.

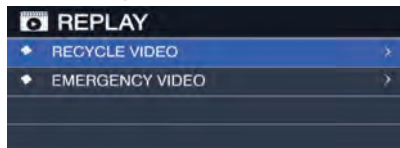


1. Режим воспроизведения – обычные видео-файлы.

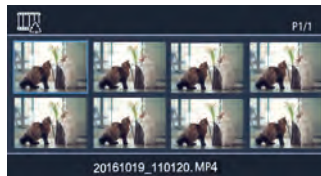



Нажмите ОК для просмотра выбранного файла. Для выбора видео используйте кнопки ▲ «вверх» и ▼ «вниз».

2. Режим воспроизведения – защищенные видеофайлы.

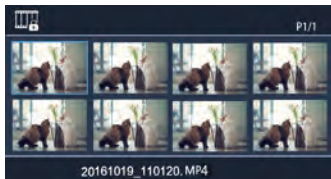








Нажмите ОК для просмотра выбранного файла. Для выбора видео используйте кнопки ▲ «вверх» и ▼ «вниз».

3. Воспроизведение видео.



1. Статус воспроизведения
2. Длительность воспроизведения/Общая длительность файла
3. Название видеофайла
4. Номер текущего видеофайла /Всего видеофайлов
5. Пометки

1.	 Воспроизведение	Короткое нажатие на кнопку ОК для переключения режима Воспроизведение / Пауза.
	 Пауза	

2.	 Перемотка назад  Перемотка вперед	Долгое нажатие на кнопки ▼ ▲ позволяют перематывать видео в соответствующую сторону. Только для текущего видеофайла.
3.	 000:00:00/000:00:20	Продолжительность воспроизведенного / общей длительности видеофайла.
4.	 16:9	Формат экрана текущей видеозаписи.
5.	 1080P	Видеоразрешение текущей видеозаписи.
6.	 Welcome 2016/02/29 09:30:00 TEST1234567 0km/h N 0.0000 E 0.0000	Отображается во время воспроизведения видео: Бренд, Штамп даты и времени, Регистрационный номер автомобиля (может быть введен через меню настроек), Долгота и Широта координат местоположения автомобиля, Скорость автомобиля.



Меню режима воспроизведения.

Настройки воспроизведения	Воспроизвести один Воспроизвести все Повторить один Повторить все	Выбор режима воспроизведения видеофайлов, один или все, с повтором или без.
Удалить файл	Удалить этот файл Удалить все файлы	Удаление текущего файла видеозаписи. Удаление всех файлов видеозаписи с карты памяти.
Блокировка.		Блокировка защищает текущий видеофайл от перезаписи в цикле при заполнении карты памяти. При блокировке файл перемещается в директорию защищенных файлов EVENT

8. ПРОСМОТР ВИДЕО НА КОМПЬЮТЕРЕ

Извлеките видеокарту из регистратора, подключите к компьютеру / ноутбуку через кардридер или слот для карт microSD (кардридер или слот для карт microSD) и скопируйте нужные файлы.


Воспроизвести файлы на компьютере можно в любом стандартном видеоплеере Windows. Извлечение /установка карты памяти в регистратор должны производиться при выключенном регистраторе. Также можно произвести прямое подключение AVR-992 к компьютеру, ноутбуку через слот micro USB, находящийся над дисплеем видеорегистратора. При этом карта памяти, установленная в видеорегистраторе, отобразится на Вашем компьютере как внешний диск, файлы на ней будут доступны для копирования, переноса.

9. ОПИСАНИЕ GPS ВИДЕОПЛЕЕРА


Вставьте micro SD карту в устройство, на данной карте должно быть загружено 2 файла для установки GPS программ:

* GeoVideo_Setup.exe (файл предназначен для

операционной системы Windows). Чтобы начать установку необходимо нажать 2 раза как на картинке снизу.

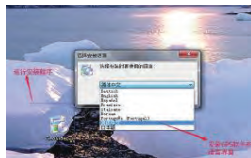

*GeoVideo_Setup.dmg (файл предназначен для операционной системы Mac).

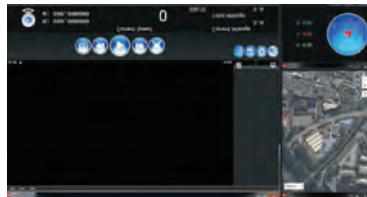

1.		Включить звук при воспроизведении
2.		Отключить звук при воспроизведении
3.		Перемотка
4.		Воспроизведение
5.		Пауза
6.		Полноэкранный режим. Нажмите  , чтобы приостановить воспроизведение текущего видео и вернуться к основному интерфейсу.
7.		Загрузить записанное видео
8.		Удалить записанное видео из плей листа.
9.		Скриншот
10.		Фотогалерея
11.		Настройки: путь сохранения скриншотов, языки.

12.		Отображать или не отображать маршрут движения
13.		Данные G-сенсора
14.		Долгота, широта, скорость, расстояние до цели.
15.	Файлы	Загрузить видео, настройки сохранения пути, язык, выход
16.	Вид	Дисплей: карта, g-sensor
17.	Помощь	Об этом устройстве (проверить версию ПО)

9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ

Подключите видеореги­стратор к телевизору, используя mico HDMI кабель или ТВ кабель (в комплект поставки не входят). Включите видеореги­стратор. Выберите ТВ канал, соответствующий видеовходу. Изображение экрана видеореги­стратора будет отображаться на экране телевизора.

13. ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИС-

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Это устройство высокой точности, пожалуйста, не допускайте падений и ударов.
2. Сильные магнитные поля могут стать причиной проблем с устройством и помех картинок и звука. Не кладите устройство или карту памяти рядом с сильномагнитными объектами, такие как магнит, мотор и объекты передающие сильные радио волны.
3. Пожалуйста, выбирайте карты памяти объемом не менее 8GB, class 10 или выше. Производитель не может гарантировать правильную работу устройства с картами памяти, имеющими характеристики меньше рекомендуемых.
4. Пожалуйста, не используйте аксессуары, несовместимые с данным устройством.
5. Если во время зарядки устройство сильно

нагрелось, появился дым или неприятный запах, немедленно, вытащите провод из розетки во избежание пожара.

6. Во время зарядки, кладите устройство в безопасное для детей место. При взаимодействии с кабелем ребенок может получить удар током.
7. Храните устройство в темном, сухом, изолированном месте и, пожалуйста, не используйте автомобильную зарядку если она намокнет или серьезно пострадает от влаги.

ТРАВНОСТУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не включается	<ol style="list-style-type: none">1. Устройство не включается без подключенного питания или автомобильной зарядки, возможно компоненты аккумуляторной батареи устарели.2. Устройство не включается после подключения питания, из-за использования неоригинальных аксессуаров, выходное напряжения тока оригинальных аксессуаров другое. Из-за этого он не может включиться.3. Не включается при подключении питания, пожалуйста, проверьте есть ли электричество.4. Проверьте, нажата ли кнопка питания, индикатор должен гореть, если все работает правильно.5. Перезагружайте устройство после извлечения карты памяти. Проверить можно коротким нажатием на кнопку включения.
Не заряжается	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте совместимость автомобильной зарядки с устройством.
Не записывает	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте вставлена ли карта памяти.2. Если устройство покажет ошибку или повреждение файлов после включения устройства со вставленной картой памяти, пожалуйста отформатируйте карту памяти и попробуйте снова.3. Проверьте характеристики карты. Производитель рекомендует выбирать карты памяти не меньше 8GB Class 10 или выше.4. Пожалуйста, проверьте, выключена ли функция перезаписи, если карта памяти полна. Если да, пожалуйста, включите эту функцию.5. Если видео не записываются с включенной функцией перезаписи, проверьте аварийные (не-стираемые) видео файлы, возможно, их слишком много из-за чего карта памяти наполняется и они не могут быть удалены автоматически.

Нечеткое видео	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, возможно, линзы загрязнена. 2. Не трогайте линзу руками. 3. Устройство находится слишком далеко от автомобильного стекла, пожалуйста, отрегулируйте крепление устройства.
Не подключается к компьютеру	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте правильное подключение USB-кабеля. 2. Проверьте, записывает ли устройство. Если запись идет, пожалуйста, остановите ее и подключите к компьютеру.
Вертикальные полосы на дисплее	1. Если контраст между субъектом и задним планом очень большой, и он приводит к эффекту муар, и тогда это не проблема устройства. И пользователи могут устранить эту проблему, изменив угол записи.
Горизонтальные полосы на дисплее	Проблема в настройке неправильной световой частоты. Вам следует установить 50HZ или 60 HZ согласно локальной частоте электропитания.
Нечеткое изображение дисплея	Пожалуйста, не устанавливайте LCD экран под прямой источник света.
Неправильная дата или время на картинках	<p>Пожалуйста, проверьте верна ли дата и время в меню настроек.</p> <p>Возможно выбрана неверный часовой пояс. После подключения GPS и синхронизации времени, время изменится согласно вашему часовому поясу.</p> <p>Если батарея разряжена, время и дата изменится согласно заводским настройкам. Это не проблема устройства.</p>

Изображение очень темное/светлое	Может адаптироваться под меню записи. Если слишком темно, повысьте EV, если слишком светло, то можно уменьшить EV.
Нет изображения через HDMI	Проверьте подключение и плотнее вставьте кабель HDMI.
Зависание	Пожалуйста, найдите сбоку устройства кнопку Reset рядом с кнопкой включения. Затем используйте мягкий объект и нажмите на кнопку Reset.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AVR-994 (RITMIX RADAR COMBO).

Автомобильный видеорегиcтpатор + GPS с обновляемой базой камер + Лазер/Радар-детектор.

Процессор: Ambarella A7 LA50

Матрица: CMOS 4.0 Мегапикселей

Дисплей: цветной TFT, диагональ 2,4"

Радар-детектор: X, K, Ka, CT (Искра, Стрелка), Laser диапазоны, супер гетеродин двухконтурная система.

Режимы: Шоссе / Город 1 / Город 2.

GPS: Определение текущих координат и скорости, обновляемая база данных камер, настраиваемое предупреждение (голосовое и на дисплее) о приближении к камерам

Разрешение видео: HDR 1920×1080 30 кад/сек , 2560×1080 30 кад/сек , Super HD 2304×1296 30 кад/сек , Full HD 1920×1080 45 кад/сек , Full HD 1920×1080 30 кад/сек , HD 1280×720 60 кад/сек

Разрешение фото: 1920×1080, 1280×720

Формат видеофайлов: MP4

Кодек сжатия : H.264

Питание в креплении видеорегиcтpатора: Вход: напряжение 12В–24В, Выход: напряжение 5В, 1,5А.

Поддержка карт памяти: микро SD класса 10 и выше, до 128 Гб

Встроенный микрофон и динамик.

Поддерживаемый интерфейс USB: USB 2.0

Питание: для видеорегистратора – встроенный аккумулятор + автомобильная электросеть 12В–24В.

Особенности: Циклическая и обычная видеозапись, детектор движения, G-сенсор, SOS, MUTE, автоотключение, задержка отключения, штамп даты, времени, координат в кадре. Демо – режим, для знакомства пользователя в спокойной обстановке, каким будет предупреждение устройства на разные типы камер.

Температурный режим использования: 0°C–65°C

Температурный режим хранения: –20°C–70°C

Уважаемый покупатель! Часто ситуация на дороге развивается непредсказуемо и неожиданно, и даже при небольшой аварии не сложно растеряться. Ниже мы разместили некоторые практические советы и рекомендации по применению видеорегистратора в случае ДТП и при общении с инспектором ДПС. Мы, команда разработчиков RITMIX, будем рады, если наши советы и рекомендации оказались полезными и помогли защите Ваших прав.

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С ИНСПЕКТОРОМ ДПС

Использованы материалы с сайта «Ассоциация защиты прав водителей» <http://www.azpv.ru>

Правило 1. Если Вас остановили на дороге и инспектор ДПС обозначил свое желание составить протокол об административном пра-

вонарушении – требуйте защитника! Зачастую водители, растерявшись, даже не вспоминают о том, что у них есть такое право. Для этого необходимо в графу «Объяснения» протокола вписать фразу о том, что Вы нуждаетесь в юридической помощи с момента возбуждения дела об административном правонарушении. При этом можно сослаться на ч.1 ст.25.1 КоАП РФ. После этого закон дает вам фору – до 2 суток, после чего процессуальные действия продолжатся, но уже не на дороге, а в ГИБДД и в присутствии юриста. Если инспектор ГИБДД Вам откажет – у вас появится основание оспорить протокол в суде, так как было нарушено Ваше конституционное право на защиту.

Правило 2. Нет смысла отказываться от подписей в протоколе. Инспектор ДПС имеет право сделать запись «от подписи отказался» и протокол будет считаться оформленным надлежащим образом. Лучше если в графе

«объяснение нарушителя» Вы выразите свое отношение к произошедшему событию. Даже короткое пояснение: «с протоколом не согласен» позволит вам впоследствии занять любую позицию: как представить доказательства Вашей невиновности, так и (если вдруг Вы действительно нарушили правила и раскаялись) признать вину. В любом случае, позицию выработать лучше «с холодным сердцем», а не на месте, когда зачастую Вас переполняют противоречивые чувства. Еще лучше, если Вы подробно напишите, в чем, по Вашему мнению, неправомерность привлечения Вас к ответственности. Такие формулировки могут начинаться с фраз: «автомобилем не управлял...», «алкоголь не употреблял...», «на встречную полосу не выезжал...», «обгон не совершал...» и других. При этом сильным ходом было бы указать сразу и свидетелей в протоколе — их фамилии, адреса, или хотя бы

марки автомобилей и гос. номера.

Правило 3. Не всегда стоит обращать внимание инспектора ДПС на некоторые допущенные им нарушения при составлении протокола. Например, если при составлении протокола о лишении прав или при направлении Вас на медицинское освидетельствование отсутствуют понятия. В последствие при правильном ведении судебного процесса такие доказательства могут быть признаны судом недопустимыми, недействительными, поскольку получены с нарушением закона и тем выше Ваша возможность восстановить права.

Правило 4. Берите с собой в дорогу видеорегистратор или диктофон. Пусть они станут Вашими добрыми попутчиками. И как только Вас остановил инспектор — сразу включайте запись. Только нет необходимости производить запись демонстративно. Знайте, что в соответствии с Кодексом РФ об Административ-

ных Правонарушениях Вы имеете полное право ими пользоваться (ч.3 ст. 24.3 КоАП РФ) .

Правило 5. Если инспектор ДПС нарушает закон, вымогает деньги, лишает прав или вменяет Вам такое нарушение, к которому Вы категорически не причастны, звоните по телефону доверия, указанному на бортах всех патрульных автомобилей. Вас внимательно выслушают и обязательно примут адекватные меры.

Правило 6. Если у инспектора появились подозрения, что Вы управляете автомобилем в состоянии опьянения, то вот что будет полезно знать: вначале составляется протокол об отстранении от управления транспортным средством, затем инспектор обязан Вам предложить пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте. От него Вы можете отказаться и сразу потребовать проведения медицинского освидетельствования в кабинете мед. освидетельствования. Если же

Вы согласились пройти освидетельствование на месте, но не согласны с его результатом, то в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, который составляет инспектор, нужно четко указать «не согласен». Тогда инспектор предложит Вам пройти медицинское освидетельствование, от прохождения которого лучше не отказываться (если конечно Вы трезвы). Иногда встречаются случаи, когда инспекторы вводят водителей в заблуждение. Они просят написать в акте «согласен», мотивируя, что тем самым Вы соглашаетесь не с результатом освидетельствования – установлено состояние опьянения, а лишь с цифрами, которые высветились на экране алкотестера и отражены в чеке. Если Вы согласитесь с результатами освидетельствования на месте, то результат, зафиксированный на месте, и будет основанием для составления протокола о лишении прав. То

есть пройти медицинское освидетельствование Вам предлагать уже не будут. При проведении медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения требуйте направления взятой у вас биологической жидкости на химико–токсикологическое исследование в химико–токсикологическую лабораторию. Не забывайте о диктофоне. Проведение исследования тест–полосками является грубым нарушением процедуры мед. освидетельствования, которая установлена не только приказами министерства здравоохранения, но и Кодексом об Административных Правонарушениях и Постановлением Правительства РФ N 475 от 26.06.2008 года.

Правило 7. Не стоит верить, если инспектор вдруг предложит Вам согласиться с нарушением в обмен на штраф. Иногда это бывает примерно в такой форме: «Да соглашайтесь, пишите – автомобилем управлял лично, с на-

рушением согласен, в суд придете – мировой судья назначит штраф». В абсолютном большинстве случаев, когда дело рассматривается мировым судьей, санкцией статьи штраф не предусмотрен. Предоставление Вами в суд положительных характеристик и ходатайств будут способствовать лишь назначению минимального наказания в пределах санкции соответствующей статьи. Например, по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ за выезд на встречную полосу – это лишение права управления транспортным средством сроком на 4 месяца. Поэтому, если Вы не согласны с нарушением, так в объяснении и указывайте. Заявленное Вами несогласие, по крайней мере, не снимет с инспектора бремя доказывания Вашей вины.

Правило 8. Придя в суд, знайте, что Вы вправе знакомиться со всеми материалами дела в отношении Вас. Лучший способ сделать это – прийти в суд заранее, за несколько дней до

рассмотрения дела. Передайте секретарю заявление об ознакомлении с материалами дела с использованием фотосъемки. Такое заявление можно составить в произвольной форме. Сфотографировав все материалы дела, Вы выигрываете время и возможность подумать о том, какую линию защиты Вам лучше всего выбрать. Зависит это не только от протоколов, но и от схемы нарушения, если она имеется в деле, и от рапортов инспекторов ГАИ, и от определений, выносимых судом на стадии подготовки дела к судебному заседанию, и от других документов. Разумеется, выработка позиции у людей не знакомых со спецификой административного процесса, может вызвать затруднение. В этом случае, обратившись на <http://www.azprv.ru>, Вы получите бесплатную устную консультацию.

Правило 9. Помните, в административном производстве, как правило, не ведется протокол

судебного заседания, поэтому все Ваши заявления, ходатайства, другие обращения к суду, а также объяснения по делу должны быть оформлены в письменном виде. При этом, такие документы должны быть согласованы с той позицией, которую Вы избрали по делу, составлены с учетом правил юридической техники и требований законодательства.

Правило 10. И вот еще что. Не стоит особо рассчитывать на наличие существенных нарушений в составленных инспекторами ДПС протоколах, а также в актах выданных врачами. Со времени, когда такие нарушения встречались сплошь и рядом, прошло года два-три. Теперь все инспекторы проходят очень суровую подготовку и сдают зачеты, касающиеся порядка оформления протоколов. После того, как протокол составлен, он сдается для регистрации, проверки и направления в суд в группу исполнения административного законодательства.

В этой группе через специально обученных офицеров проходят десятки, а то и сотни протоколов в день. И даже если вдруг инспектор допустил какой-то недочет на месте, то в 95 процентах случаев он будет исправлен. Причем в установленном законом порядке. Кроме того ни для кого не секрет, что и мировые судьи в большинстве случаев принимают сторону инспекторов ДПС, полагая, что они «не заинтересованы в исходе дела». Поэтому административный процесс по восстановлению прав не бывает легкой прогулкой. Это всегда очень серьезная работа, требующая глубоких теоретических знаний и практического опыта. Основания для принятия видеозаписи как доказательства в суде:

Кодекс об административных правонарушениях.

В статье 26.2. «Доказательства» КоАП сказано, что «Доказательствами по делу об ад-

министративном правонарушении являются любые фактические данные... имеющие значение для правильного разрешения дела»

В статье 26.7. «Документы» указывается, что документы признаются доказательствами, а к ним «могут быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации».

Гражданский процессуальный кодекс.

В статье 55 «Доказательства» Гражданского процессуального кодекса указано: «...Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов...»

В том же ГПК возможность использования записи как доказательства закрепляется в статьях 77 и 78.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ говорит нам о том же в ст.ст. 64, 89.

Уголовно процессуальный кодекс упоминает аудио– и видеозапись как доказательство в статье 84 «Иные документы».

Таким образом, в любых делах и в любом суде видеозапись является доказательством. Никаких исключений для цифровой записи закон не делает, для суда не должно иметь значения, на каком носителе представлены доказательства – аналоговом, цифровом или бумажном, главное это их подлинность. Как устанавливается подлинность записи? Для установления возможности подделки основное значение имеют три фактора:

- привязка к месту и ко времени;
 - длительность записи;
 - время, прошедшее между совершением записи и приобщением ее к материалам дела.
- Как объективизировать (сделать допустимым

для суда доказательством) видеозапись?

Для этого необходимо как можно быстрее зафиксировать само существование видеозаписи и постараться исключить возможность Вашего на нее воздействия.

Вот несколько возможных вариантов:

- если на место выехали сотрудники милиции
- передайте запись им. Правда тут желательно иметь копию у себя, потому что переданная запись может «потеряться» или «испортиться».
- при ДТП факт наличия и изъятия записи должен быть зафиксирован в протоколе! Желательно в присутствии понятых
- как можно быстрее покажите запись нескольким незаинтересованным лицам, которые потом смогут свидетельствовать в суде. Эти показания не будут учитываться при проведении экспертизы, но могут быть учтены судом

– поместите носитель с видеозаписью в банковскую ячейку и больше не прикасайтесь к ней. Открыть ячейку можно по постановлению суда, в этом случае возможность ее подделки полностью исключается

– незамедлительно разместите запись в интернете на видеоблогах (youtube.ru, rutube.ru) фиксируется как у владельца сайта, так и у провайдера. Эти сведения затем могут быть истребованы Вашим защитником или по постановлению суда.

Кроме того, зафиксируйте в протоколе способ и место установки камер, тип носителя, тип и модель камер и видеорегистратора. Желательно указать все характеристики прибора и сертификационные данные.

Что делать, если неграмотный работник органов отказывается приобщать запись к делу/вписывать в протокол?

1. Запишите его отказ на диктофон или видео.

При этом попросите сотрудника назвать свою фамилию, должность и подразделение.

2. Обязательно напишите о факте отказа приобщить видеозапись в протоколе. Там же укажите и всю информация, которая, по вашему мнению, полезна: способ и место установки камер, тип носителя, тип и модель камер и видеорегистратора. Желательно указать все характеристики прибора и сертификационные данные. Не хватает места – напишите, например «объяснения продолжил на втором листе (прилагается)» и возьмите дополнительный лист бумаги.

3. Если не удается записать отказ на диктофон, запишите данные сотрудника на бумагу и тут же, при нем звоните в 02, все звонки в дежурную часть записываются и у Вас будет лишнее доказательство.

4. Найдите двух–трех свидетелей, покажите им видеозапись и при них попросите мили–

ционеру приобщить запись к материалам дела. Можете также указать их данные в объяснениях в протоколе. Впоследствии они могут свидетельствовать в вашу пользу в группе разбора или на суде.

Как правило, Ваши уверенные действия быстро приводят к желаемому результату – запись все-таки приобщат, а с Вами будут вежливее и осторожнее.

Желаем Вам удачи на дорогах и безопасного путешествия!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ:

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Внешний вид устройства может отличаться от изображенного на упаковке и в инструкции.

Возможные проблемы и методы их решения указаны в руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в официальный сервисный центр Ritmix.

Изготовитель: «E-Song Digital Limited», адрес: Китай, 8 Floor, Block B, Huaming Industrial Area, Langkou Community, Longhua District, Shenzhen, China, («И-Сонг Диджитал Лимитед», адрес: 8 этаж, Блок Би, Хуаминь Индастриал Эриа, Ланькоу Комьюнити, Лунхуа Дистрикт, Шеньчжень, Китай).

Страна изготовления: Китай.

Импортер: ООО «Транстрейд», 115093, город Москва, улица Люсиновская, дом 28/19, строение 6, офис 5/9-а, Российская Федерация.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен.

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

Соответствует требованиям TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических

средств».

Декларация о соответствии TC N RU Д-СН.АГ52.В.12622 действительна по 01.08.2021 включительно.

Уполномоченная организация: ООО «Транстрейд», 115093, город Москва, улица Люсиновская, дом 28/19, строение 6, офис 5/9-а, Российская Федерация, тел.: 8(499)653-7043. Использовать только по прямому назначению. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

RoHS  **EAC**



www.ritmixrussia.ru